



ФАБРИКА МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ НА КУХНЮ

Данная инструкция является универсальной



ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Вы приобрели кухню мебельной фабрики «VIVAT».
Благодарим вас за сделанный выбор!

В ассортименте фабрики мебели «VIVAT»
представлен широкий модельный ряд кухонь.

Большое внимание мы уделяем совершенствованию
технологий производства и улучшению качества.

Все кухни проходят многоступенчатый контроль
и способны выдержать высокие нагрузки
и многолетнюю эксплуатацию.

Фабрика мебели «VIVAT» заботится об окружающей среде
и здоровье своих клиентов, поэтому выбирает
только экологичные материалы и комплектующие
от лучших мировых производителей!

При правильном использовании и уходе
мебель для кухни будет долго радовать вас
своей красотой, удобством и надежностью.

Ознакомьтесь с правилами эксплуатации,
чтобы кухня прослужила вам много лет
и всегда выглядела так же превосходно,
как в день покупки.

VIVAT

СОДЕРЖАНИЕ

Общетехническая информация	4
Общие условия эксплуатации и ухода	6
Инструкция по установке кухонной мебели	12
Гарантийные обязательства	22
Гарантийный талон	27

Вы приобрели мебель бытовую (далее по тексту: набор универсально-сборной мебели для кухни, набор мебели, кухонная мебель, мебель, продукция).

Наборы универсально-сборной мебели для кухни состоят из отдельных модулей. Каждый модуль упакован в короб, изготовленный из трехслойного или пятислойного гофрокартона.

Каркасы изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, соответствующей классу E1 эмиссии токсичных веществ. Торцевые стороны каркаса обклеиваются кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм, детали фасадов – кромкой ПВХ толщиной 0,4-0,8 мм, что позволяет сохранить надлежащие потребительские качества набора мебели в течение всего срока службы. Задние стенки каркасов секций и дно ящиков изготавливаются из ДВП толщиной 4 мм под цвет каркасов секций.

Правила и условия эффективного и безопасного использования набора мебели

Благодарим вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять вам только удовольствие. Однако во избежание проблем, способных омрачить радость покупки, вам необходимо изучить настоящую инструкцию для потребителей и следовать ее положениям.

Приемка мебели

При получении приобретенного набора мебели осуществляйте его проверку на предмет комплектности и внешнего качества. Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех предметов и осматривая их (в первую очередь лицевые панели) с целью обнаружения видимых дефектов и отсутствия комплектующей фурнитуры. Не допускается осмотр изделий под прямым углом падения солнечного света. Осмотр изделия рекомендуется осуществлять на расстоянии 0,5 метра в течение 10 секунд под углом 90 градусов при естественном освещении. Погрешности мебели, невидимые при данном методе осмотра, считаются незначительными и не являются основанием для обращения за гарантийным ремонтом.

Фасады

Незначительные погрешности на фасадных элементах, которые

возможно определить данным методом, в виде вкраплений в материале допускаются в количестве двух точек не ближе 200 мм друг от друга. Не является недостатком наличие видимых дефектов в элементах набора мебели, обусловленных стилистической идеей фирмы-изготовителя.

Помните, что принятие мебели без проверки и указания на недостатки, которые могли быть установлены при первичном осмотре, лишает потребителя права в дальнейшем ссылаться на указанные недостатки.

Каркасы

В связи с технологической особенностью производства каркасных деталей, а также со свойствами материала допускается реставрация одного скола (площадью не более 1,5 мм²) на грани детали с применением специальных материалов, предназначенных для данного вида работ.

Доставка мебели

Доставка мебели представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному потребителем месту (дом и т. п.). Рекомендуется воспользоваться услугой по доставке специализированных (имеющих необходимое для этих целей оборудование, транспортные средства и персонал) организаций, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза отвечает организация-перевозчик.

Помните: недостатки в наборе мебели, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению в порядке гарантийного ремонта.

Установка мебели

Рекомендуется при сборке мебели воспользоваться услугами профессиональных установщиков.

Внимание! Установка набора мебели, на первый взгляд, проста, но для правильной и качественной установки необходим профессионализм и наличие необходимых навыков (знание технических особенностей изготовления мебельных изделий, свойств материалов, приемов обработки, последовательности монтажа и подключения, совместимости и допустимости применения дополнительного оборудования). Самые негативные последствия может иметь неквалифицированное подключение бытовой техники, поскольку, кроме значительной стоимости, такое оборудование обладает высокой степенью технической сложности. Подключение бытовой техники часто требует соблюдения специфических условий и/или настроек (регулировка, установка параметров), а в работе бытовой техники используются энергонасыщенные и/или опасные химические компоненты (электроэнергия, элементы накаливания, вода под давлением и/или горячая, пар, фреон, СВЧ-излучение и т. п.).

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированной установки в наборе мебели (его элементах) могут возникнуть недостатки, что приведет к утрате гарантии на мебель, а также может причинить вред здоровью и/или имуществу. В случае самостоятельной установки и подключения бытовой техники следуйте инструкциям, которые содержатся в соответствующих руководствах по эксплуатации, предоставляемых соответствующими предприятиями-изготовителями. Срок, в течение которого мебель сохраняет функциональность и внешний вид, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь изложенных правил, вы всегда сможете поддерживать все элементы вашего набора мебели в работоспособном состоянии.

Климатические характеристики и условия окружающей среды

Очень важно понимать, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики мебели. Мебельные изделия чувствительны к длительному воздействию прямых солнечных лучей, влажности, сухости, теплу и холоду, поэтому рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких указанных факторов, так как это вызывает ускоренное старение, разбухание и расслоение деталей из ЛДСП.

Солнечный свет

Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на некоторые участки мебели может вызывать понижение их хроматических характеристик (выцветание) по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию указанного фактора. В случае замены и/или добавления секций, иных компонентов в различные периоды времени может возникнуть их цветовое несоответствие. Данное различие станет менее заметным с течением времени и является совершенно естественным, поэтому не может считаться признаком низкого качества (недостатком) набора мебели.

Температура

Критичное значение температуры (положительное или отрицательное), а также ее внезапные перепады могут серьезно повредить набор мебели или его части. Наборы мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и эксплуатироваться в помещении при температуре от +10 до +40°C. На наборы мебели, эксплуатируемые на открытом воздухе или в условиях нарушения температурного режима, гарантия не распространяется.

Избегайте соприкосновения рабочих поверхностей с горячими предметами (утюг, посуда с кипятком, электронагревательные приборы и т.п.), температура которых выше 40°C, или продолжительного воздействия факторов, вызывающих нагревание.

Влажность

Оптимальная влажность воздуха в помещении 45-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели или ее элементов. При возникновении таких условий следует проветривать помещение. Всегда содержите поверхность мебели сухой. Поверхность деталей набора мебели следует протирать сухой мягкой тканью или специальной салфеткой. Уход за рабочими поверхностями (столешница, мойка и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками, желательно с применением бытовых моющих средств. В случае стойких загрязнений рекомендуется использо-

вать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, ароматизирующими и иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения. По завершении любой чистки необходимо насухо протереть все части, которые подвергались влажной чистке. Для соблюдения установленных параметров рекомендуем регулярно проветривать помещение и использовать увлажнители воздуха либо иные приборы для контроля и регулирования температуры и влажности в помещении.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействия на набор мебели агрессивных жидкостей (кислота, щелочь, масло, растворитель и т.п.). Подобные вещества являются активными реагентами, взаимодействие с ними влечет негативные последствия для набора мебели. Стоит также помнить, что некоторые специфические моющие средства содержат высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или имеют абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо!

Особенности эксплуатации

Набор мебели должен использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Тяжелые предметы следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках нужно размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие ближе к центру. Просим вас принять к сведению, что в шкафы набора мебели может устанавливаться исключительно встраиваемая бытовая техника. Рекомендуется использовать духовки, оборудованные системой отвода тепла, что позволяет снизить температуру внешних поверхностей духовых шкафов и тем самым уменьшить степень ее воздействия на мебель. Не оставляйте на длительное время открытый огонь в газовых горелках даже при работающей вытяжке. При использовании отдельно стоящих газовых или электрических плит в наборе мебели для кухни устанавливать их относительно мебели необходимо строго в соответствии с инструкци-

ей по эксплуатации и рекомендациями производителя выбранной плиты. Не следует заслонять решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для вентиляции электробытовых приборов.

Особенности ухода

При уходе за декоративными и рабочими покрытиями должны применяться средства, соответствующие характеру материала покрытия.

Внимание! Избегайте при чистке применения твердых приспособлений (скрепки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала). Для удаления загрязнений с термоизоляционных панелей в секциях со встраиваемыми духовыми шкафами рекомендуется протирать их только влажной тряпкой, любые чистящие средства использовать запрещается.

Предлагаем вашему вниманию некоторые дополнительные инструкции по уходу.

Поверхности из ЛДСП

Благодаря своей износостойкости, гигиеничности и плотной поверхности ламинированные детали не требуют особого ухода. Поверхность очень легко очищается.

Рекомендуемая очистка при разной степени загрязнения

Легкая степень. Удалять с помощью бумажных полотенец, мягкой чистой ткани (сухой/влажной) или губки без содержания абразивных материалов. После влажной очистки просушить обрабатываемый участок впитывающими бумажными полотенцами или микрофибровой салфеткой.

Как избежать образования разводов? Разводы появляются зачастую при использовании для чистки растворителей в сочетании с холодной водой, а также неоднократно использовавшихся салфеток или ветоши. Рекомендуется протереть обрабатываемую поверхность чистой тканью, смоченной в теплой воде. Просушить поверхность обычными бумажными или микрофибровыми салфетками.

Средняя степень загрязнения – въевшиеся пятна. Очистка при помощи чистой ветоши или микрофибровой ткани, смоченной в теплой воде. Использовать для очистки поверхности бытовые средства и ткани, не содержащие абразивные компоненты.

В заключение при помощи чистой ткани убрать с поверхности все остатки чистящего средства. Просушить поверхность обычными бумажными или микрофибровыми салфетками.

Запрещается использовать при очистке поверхности:

- абразивные средства (чистящий порошок, губки с жестким ворсом, шлифовальные шкурки);
- полирующие и моющие средства, отбеливатели;
- чистящие средства, содержащие сильнодействующие кислоты и кислые соли;
- пароочистители.

Жирные следы рекомендуется убирать как можно быстрее, не позднее чем через 48 часов после их появления. Очистку поверхности с глубоким рельефом рекомендуется производить по направлению рисунка структуры.

Стеклянные поверхности

Для очистки используйте специальные средства для стекол.

Эксплуатация электробытовых приборов

Для эксплуатации, ухода и чистки электробытовых приборов и принадлежностей, встраиваемых в наборы мебели, вам надлежит прочесть и выполнить инструкции, содержащиеся в соответствующих руководствах по эксплуатации. Данные руководства предоставляются предприятиями-изготовителями.

Полезная профилактика

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, направляющие и т.п.) могут утратить смазку и оптимальную регулировку, выполненную во время установки набора мебели. Подобные явления выражаются в скрипе, затруднении открывания фасадов, провисании фасадов или сложности выдвигания ящиков и т.п. и не являются недостатками набора мебели, возникшими в силу нарушения фирмой-изготовителем технологии производства набора мебели, а являются следствием неправильного проведения регулировочных работ. При эксплуатации не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания фасадов, выдвигаемых ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем регулировки петель либо смазки направляющих. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их подтягивать.

Важно! При эксплуатации встраиваемой техники необходимо строго следовать руководству по эксплуатации данных изделий. При покупке встраиваемой техники нужно учитывать габариты секций и столешницы.

Обращение со столешницами и стеновыми панелями с покрытием HPL и уход за ними

(Пластики высокого давления - термостойкие, устойчивые к истиранию, и химостойкие.)

1. Регулярно протирайте рабочие поверхности без применения царапающих и шлифующих средств.
2. Расположение посуды на варочных поверхностях в процессе эксплуатации должно строго соответствовать инструкции по эксплуатации варочных поверхностей (установленных заводом-изготовителем бытовой техники), то есть не выступать за пределы зоны нагрева.
3. Нельзя использовать для очистки поверхностей абразивные, кислото-содержащие, порошковые средства. Потемнения и шероховатости могут появиться в результате применения органических растворяющих средств, очистки с холодной водой, использования старых грубых тканей, поэтому после их использования необходимо сполоснуть поверхность теплой водой и вытереть насухо бумажными полотенцами.
4. Жидкость на стыковочных швах должна быть незамедлительно удалена.
5. Горячие сковороды, кастрюли или противни могут повредить поверхность столешницы, поэтому не забывайте использовать подставки с теплоизоляцией.
6. При резке непосредственно на столешнице появляются царапины, поэтому применяйте разделочные доски.
7. Чистка легких загрязнений осуществляется с помощью бумажного полотенца, мягкой ткани, губки и т.п.
8. Обычные загрязнения сначала обработайте тканью с теплой водой и бытовыми моющими средствами, после чего они устраняются легко и беспрепятственно.
9. Застывшие загрязнения удалите моющим средством (оставьте для воздействия на ночь).

10. Жир, масло, смолы, воск устраняются органическими растворяющими средствами.

11. Чистящие средства, содержащие воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.

12. После влажной очистки рабочих поверхностей не забудьте вытереть их насухо.

Несоблюдение вышеизложенных условий, повлекшее возникновение недостатков набора мебели, является основанием утраты права на бесплатное устранение недостатков в порядке гарантийного ремонта. Если вышеизложенная информация по каким-либо причинам показалась вам недостаточной, вы можете получить дополнительные сведения и рекомендации у вашего продавца. Претензии по качеству набора мебели принимаются в течение гарантийного срока в письменном виде по месту покупки с обязательным предъявлением документа, подтверждающего покупку (паспорт или гарантийный талон).

В связи с тем что столешница может состоять из соединяемых между собой сегментов, общие размеры столешницы практически не ограничены. Форма столешницы в плане может быть достаточно сложной и выполняться в соответствии с предоставленными чертежами.

Перед установкой столешниц на нижние секции следует убедиться, что все секции находятся строго на одном уровне, отсутствуют выступающие и углубленные части, чтобы исключить различные прогибы столешницы и, как следствие, чрезмерные механические напряжения, приводящие к разрушению столешницы. Производитель кухонной мебели рекомендует вам для установки мебели воспользоваться услугами профессиональных установщиков. Если вы все же решили установить мебель самостоятельно, не прибегая к услугам сборщиков студии, то вам потребуются навыки по установке мебели, а также следующий набор инструментов:


- рулетка;
- киянка резиновая или молоток;
- набор отверток;
- дрель;

- набор сверл (3, 5, 10 мм, а также твердосплавное сверло 8 мм);
- уровень;
- ножовка;
- электрический лобзик с набором пилок;
- стусло для запиливания.

Перед установкой набора мебели вам необходимо определить, какие отклонения от вертикального и горизонтального уровня имеют стены и полы, и в дальнейшем учитывать эти отклонения. Для наборов мебели Г-образного и П-образного исполнения также необходимо знать величину отклонения углов помещения кухни от требуемых 90°. Если отклонений нет, то процесс установки набора мебели пройдет значительно проще.

Необходимо строго соблюдать порядок установки, описанный ниже.

Рис. 1

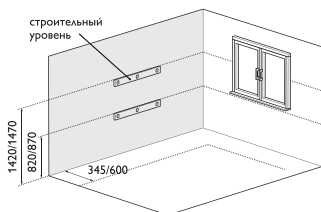


1. Разметка

1.1. При помощи строительного уровня необходимо разметить на стенах горизонтальные линии: линии нижних секций под столешницу на высоте 820/870 мм от пола, линии основания верхних секций на высоте 1420/1470 мм от пола (рис. 1).

1.2. При помощи рулетки и отвеса (согласно копии бланка-заказа) разметить на стенах внешние контуры нижних и верхних секций.

Рис. 2

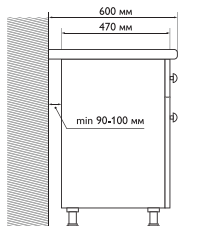


2. Установка нижних секций

2.1. При установке нижних секций следует учесть, что глубина нижних секций 470 мм, а ширина столешницы 600 мм – отступ каркаса от стены должны быть min 90-100 мм (рис. 2).

2.2. Регулируемые ножки на дно секции нужно устанавливать,

строго соблюдая приведенные ниже рекомендации. Сначала устанавливаем базу для ножки, обязательно вынув из нее саму ножку. На базе для ножки есть цапга (рис. 5), которую необходимо вставить в отверстие на дне секции. После установки базы ножки ее необходимо закрепить ко дну секции тремя шурупами 4x16, убедившись предварительно, что выступ ножки на базе направлен на боковину секции (рис. 5). Затем в базу для ножки устанавливаем саму ножку. Возможно, для установки ножки в базу потребуются небольшое усилие, но при этом не нужно прилагать к ножке никаких ударных нагрузок, то есть не нужно использовать для этого какой-либо ударный инструмент!

Рис. 3

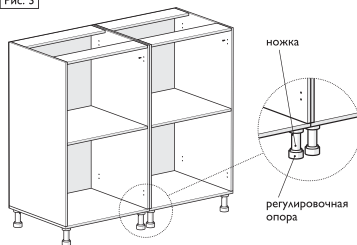


2.3. Установите секции на место, предусмотренное проектом, по уровню, начиная с угловой. При необходимости, вращая регулировочные опоры ножек по часовой стрелке или против, устраните перекосы секций (рис. 3).


2.4. При установке секций вдоль стен не рекомендуется поднимать собранный каркас за крышки секции во избежание их надлома.

2.5. После установки всех секций их необходимо выровнять относительно друг друга путем вращения регулировочных опор на ножках.

2.6. Для более жесткого крепления конструкции, а также во избежание появления зазоров между секциями следует их стянуть двумя межсекционными стяжками. Фирма-изготовитель рекомендует два варианта расположения отверстий под стяжки: стяжками или саморезами 4x25 мм в случае крепления секции с фасадом и открытой секции без фасада (рис. 4). Необходимо по возможности предусмотреть соединение с минимальной видимостью элементов крепежа.

Рис. 4

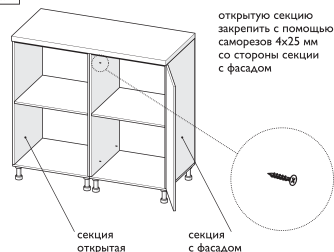

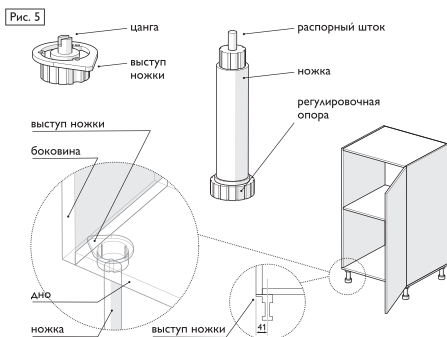

2.7. Если вам необходимо перенести ножку на нижней секции, то для этого потребуется:

- сверло диаметром 10 мм, при помощи которого цангу в базе ножки нужно будет высверлить из дна секции (при условии, что база была установлена в дно);
- затем у ножки нужно

отпилить распорный шток, а у базы для ножки – цангу;

- установив базу для ножки в требуемое место на дне секции, нужно зафиксировать ее тремя шурупами 4x16;
- вставить ножку в базу для ножки. Обратите внимание, что боковина секции должна лежать на выступе ножки. В случае если при смещении ножки боковина секции не опирается на выступ ножки, необходимо применять усиливающие пластины.

3. Установка фальшфасадов

Установка фальшфасада к боковине секции. Для этого варианта крепления фальшфасада нужно заказать панель из ЛДСП требуемого размера.

4. Установка столешницы

4.1. После выполнения пунктов по установке нижних секций на них укладывается столешница.

4.2. Столешница фиксируется к нижним секциям через крышки секции при помощи саморезов.

4.3. Перед стягиванием частей столешницы необходимо обязательно обработать пиленные торцы столешницы наждачной бумагой для получения гладкой поверхности и покрыть полиуретановым герметиком.

4.4. То же самое необходимо сделать перед монтажом в столешницу варочных панелей и моек.

4.5. Если вы приобрели варочную панель или мойку отдельно, то вам необходимо выполнить вырез в столешнице, руководствуясь

инструкцией, прилагаемой к технике. После выреза пиленные торцы столешницы необходимо обработать наждачной бумагой для получения гладкой поверхности и покрыть полиуретановым герметиком.

4.6. При выпиливании отверстий в столешнице под встроенную технику вы можете воспользоваться дрелью со сверлами и ножовкой, но более качественно эту операцию вы выполните электролобзиком.

При невыполнении условий установки или длительном воздействии воды столешницы могут разбухнуть, за что фирма-изготовитель ответственности не несет.

5. Установка стеновой панели

5.1. Рекомендуется устанавливать стеновую панель на столешницу.

5.2. Рекомендуется верхний край крепить к стене (дюбелями и саморезами) в 2-3 точках так, чтобы шляпки саморезов закрылись верхними секциями.

5.3. Стык между кусками настенного покрытия необходимо обработать прозрачным силиконовым герметиком во избежание попадания влаги.

Внимание! Пренебрежение этой рекомендацией может привести к отслоению ламината или разбуханию стеновой панели.

6. Установка плинтуса на столешницу

6.1. Отрежьте плинтус нужной длины и снимите декоративную накладку с основания плинтуса.

6.2. Прикрутите основание к столешнице вплотную к стене (рис. 6).

6.3. Наденьте декоративную накладку (рис. 7).

6.4. Установите декоративную часть угловых переходов и, если нужно, заглушки.

Рис. 6


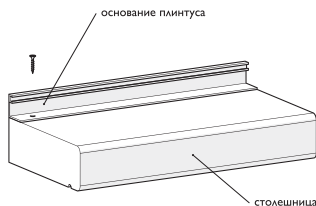



Рис. 7

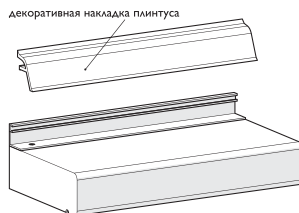

7. Навеска верхних секций

Внимание! Во избежание несчастных случаев, а также порчи набора мебели и инвентаря не рекомендуется крепить шину для навесов на стандартные дюбели к стенам с толстым слоем штукатурки (15-20 мм), а также на асбестовые и гипсокартонные фальшстены и деревянные/бревенчатые конструкции. В этих случаях советуем прибегнуть к услугам специалистов-монтажников, использующих спецкрепеж.

Рис. 8

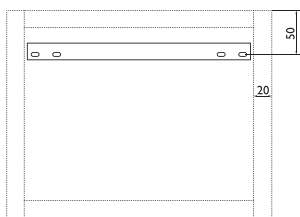

После того как вы осуществили всю разметку:


7.1. Установите шину в горизонтальном положении, линия отверстий под дюбели проходит на расстоянии 50 мм ниже верхнего края секции (рис. 8).

Все колонны (секции высотой свыше 720 мм и 920 мм), у которых конструкцией предусмотрены навесы, обязательно следует крепить к стене при помощи этих навесов.

7.2. Сделайте разметку под дюбели на стене через отверстия в шине.

7.3. В отмеченных местах просверлите отверстия, установите дюбели и прикрутите шурупами шину к стене. От надежности крепления шины зависит прочность навески верхних секций. После установки всех шин можно навешивать секции, начиная с угловой, но, прежде чем это делать, советуем вывернуть у навеса регулировочный винт (1) так, чтобы крюк (3) выдвинулся в крайнее положение (рис. 9).


Рис. 9

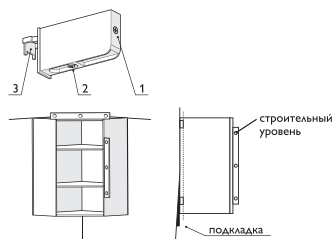

7.4. После навески верхних секций их нужно выровнять относительно друг друга и колонн, если они по проекту расположены на одном уровне с верхними секциями, с помощью регулировочного винта (2).

7.5. Для того чтобы верхняя секция не двигалась по шине и плотно крепилась к стене, следует закрутить регулировочный винт (1).

Рис. 10

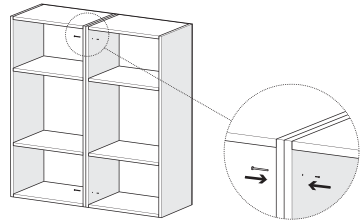

7.6. Для более жесткого крепления конструкции, а также во избежание появления зазоров между секциями следует их стянуть межсекционными стяжками аналогично нижним секциям (рис. 10).


7.7. Открытые навесные секции, которые не имеют навесов, крепятся к соседней секции при помощи четырех межсекционных стяжек.

Если по проекту открытая секция висит отдельно от других секций, то при помощи дюбелей и шурупов она прикручивается через заднюю стенку каркаса наглухо к стене.

8. Регулировка фасадов

Перед установкой ручек на фасады необходимо тщательно проверить качество фасадов. Фасады с отверстиями под ручки являются фасадами надлежащего качества и не подлежат бесплатной замене в соответствии с гарантийными обязательствами фирмы-изготовителя.

Рис. 11

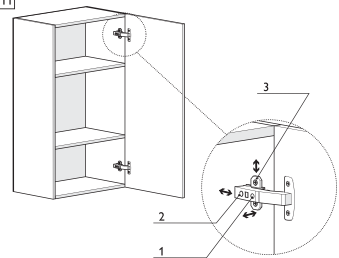

8.1. После установки и стяжки секций, полок и колонок следует повесить фасады.

8.2. Для устранения перекоса и установки необходимого зазора между фасадами регулировка производится опытным путем с помощью винтов (1,2,3) (рис. 11).

8.3. Фасады на выдвигаемых элементах также регулируются специальными регулировочными винтами.

9. Установка цоколя


9.1. Отмерить и отрезать цоколь необходимой длины.

9.2. В прорезь с тыльной стороны цоколя надеть скобу-держатель и продвигать ее по прорези до ножки, для того чтобы плотно зафиксировать скобу на ней.

9.3. Количество держателей должно соответствовать количеству ножек по данной стороне базы.

9.4. Если есть стыковочный узел между отдельными фрагментами цоколя, то его нужно «одеть», и всю конструкцию закрепить на ножках баз с помощью скоб-держателей.

9.5. Аналогичные операции повторить в остальных местах крепления цоколя с помощью скоб-держателей.

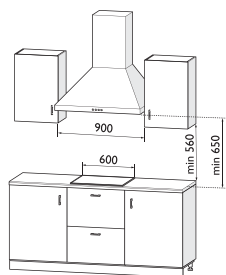

10. Рекомендации по установке вытяжки


10.1. Высота от варочной поверхности до вытяжки должна составлять не менее 650 мм для электрических панелей, не менее 750 мм – для газовых панелей.

10.2. Высота от варочной поверхности до дна верхних секций, находящихся слева и справа от нее должна быть не менее 560 мм.

10.3. Ширина вытяжки должна быть больше или равна ширине варочной поверхности.

10.4. На высоте 560 мм и более от варочной поверхности допускается устанавливать секции со встроенными вытяжками.

10.5. При использовании вытяжки в режиме фильтрации необходимо использовать жировые фильтры и производить их замену в соответствии с рекомендациями изготовителей вытяжки.



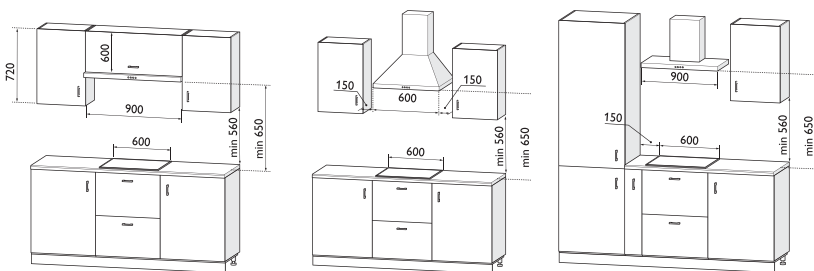


11. Рекомендации по работе с варочной панелью

11.1 Нельзя ставить большие емкости, габариты которых превышают габариты варочной панели, на все четыре конфорки одновременно, при этом происходит нежелательное нагревание столешницы и верхних секций!

11.2. Нельзя ставить большую емкость, габариты которой выходят за габариты варочной панели, так как при этом происходит нежелательное нагревание столешницы и верхних секций!

При использовании варочной панели рекомендуем всегда включать вытяжку!

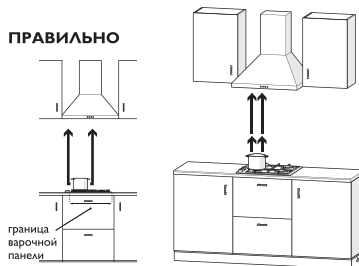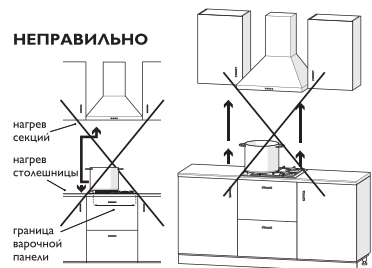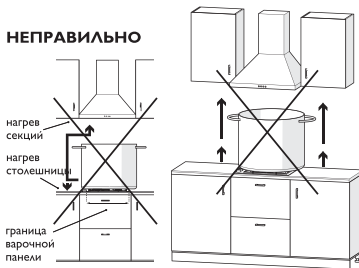

Помните:

- если работает одна конфорка, то включаем 1-ю скорость на вытяжке!
- если работают две конфорки, то включаем 2-ю скорость на вытяжке!
- если работают три и более конфорок, то включаем максимальную скорость на вытяжке!

Перед установкой и использованием газовых и электрических приборов внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее положениям!

12. Установка сантехнического оборудования и отдельно стоящих плит, нагревательных приборов, стиральных и посудомоечных машин

При установке сантехнического оборудования (смеситель, мойка и т.п.) для соблюдения обязательных технических правил осу-

шествования работ по установке и монтажу данного оборудования обратитесь к сотрудникам специализированных организаций. При установке в кухонный гарнитур невстраиваемых стиральных и посудомоечных машин необходимо создать вентиляцию воздуха в районе оборудования. Для предотвращения разбухания столешницы обязательно нужно защитить ее внутреннюю поверхность специальной защитной пленкой.

При установке встраиваемого духового шкафа в специально предназначенные для этого модули, необходимо убедиться, что отток горячего воздуха (конвекция) происходит снизу и вперед. Если отток горячего воздуха (конвекция) происходит в стороны, то данный духовой шкаф не совместим с кухонным модулем.

При установке отдельно стоящей варочной плиты с духовым шкафом рекомендуем установить расстояние между плитой и соседним кухонным модулем в 5 см.

Внимание! При установке отдельно стоящих плит, нагревательных приборов рядом с набором мебели следуйте строго инструкции по монтажу на данные плиты и приборы. Учитывайте, что воздействие высоких температур на набор мебели при работе вышеуказанных приборов может привести к порче элементов мебели. Порча элементов набора мебели в результате воздействия от вышеуказанных приборов не является гарантийным случаем.

Если вы прочитали настоящую инструкцию и у вас остались вопросы, мы настоятельно советуем вам обратиться в торговую организацию, где была приобретена мебель. Если вам все ясно и вы точно по пунктам выполнили все требования, предъявляемые фирмой-изготовителем к установке своих изделий, то приобретенная вами мебель прослужит долго, будет надежным помощником в быту и украшением вашего дома.

VIVAT

Гарантийные обязательства, устанавливаемые фирмой-изготовителем на набор мебели:

1. Производитель гарантирует, что набор мебели соответствует установленным стандартам качества и безопасности на момент покупки и не имеет механических повреждений.

2. Фирма-изготовитель устанавливает срок службы на набор мебели – 10 лет при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации. Учитывая долговечность используемых в данных изделиях материалов, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. По истечении установленного срока службы фирма-изготовитель не несет ответственности за безопасность набора мебели.

3. Гарантийный срок.

3.1. Гарантийный срок начинает действовать с момента передачи набора мебели конечному потребителю и действует в течение срока, указанного в гарантийном талоне отдельно для каждой позиции, но не менее 6 месяцев.

3.2. Гарантийные обязательства на набор мебели распространяются на все составляющие его части (комплектующие).

3.3. Гарантия распространяется на все недостатки (дефекты), возникшие по вине изготовителя.

Гарантийный срок на другие материалы и изделия

Гарантийный срок на другие материалы и изделия, которые могут использоваться потребителем в наборе мебели (такие как смесители, мойки, встраиваемая техника и т.п.), устанавливаются заводами-изготовителями данных изделий.

Внимание! Гарантийные обязательства фирмы-изготовителя на набор мебели распространяются только в случае его эксплуатации гражданином в личных семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Под использованием в целях предпринимательской деятельности понимается в том числе (но не ограничивается) использование наборов универсально-сборной мебели в качестве выставочных образцов. Гарантийный срок на набор универсально-сборной мебели в случае использования его в предпринимательской деятельности, в том числе в качестве выставочных образцов, составляет 3 месяца с момента фактической передачи товара покупателю.

4. Гарантийный срок на элементы мебели, которые в процессе эксплуатации потребителем были заменены фирмой-производителем в рамках исполнения своих гарантийных обязательств прекращается одновременно с завершением гарантийного срока на весь набор мебели.

Гарантийные обязательства фирмы-изготовителя не распространяются:

- на недостатки набора мебели, возникшие в результате несоблюдения условий настоящего паспорта, правил установки (в том числе правил, касающихся межсекционного крепления и крепления секций к стене), хранения, небрежного обращения, плохого ухода;
- механические повреждения (как внутренние, так и внешние), полученные в результате неправильной транспортировки, установки и/или эксплуатации потребителем;
- повреждения набора мебели, которые находятся вне контроля фирмы-изготовителя, а также вызваны замыканием в электрической сети, затоплением помещения или стихийными бедствиями (пожар, наводнение и т.п.);
- электротехнические комплектующие, сантехническую фурнитуру и оборудование (смесители и т.п.), устанавливаемые в набор мебели (такие как фильтры, решетки для приготовления пищи, картриджи для смешивания воды, резиновые уплотнители, шланги, гибкая подводка, лампочки, ручки, решетки, противни и не только). Гарантийные обязательства на сантехническую фурнитуру и оборудование, а также на электротехнические комплектующие устанавливаются непосредственно предприятием-изготовителем соответствующей сантехнической фурнитуры и оборудования, электротехнических комплектующих;
- установку набора мебели, производимую продавцом и/или третьими лицами (за качество установки или повреждения, нанесенные в результате осуществления работ по установке набора мебели, несут ответственность лица, силами которых были произведены указанные работы);
- недостатки, возникшие в результате эксплуатации набора мебели в температурном диапазоне, отличном от умеренного (от +10 до + 40 °С) для внутренних помещений;

- деформации или изменения цвета материала, из которого изготовлен набор мебели, вызванные воздействием высоких температур;
- возникновение трещин и разрывов, расхождений клеевых швов, вызванных нагрузками, не предусмотренными условиями эксплуатации;
- возникновение трещин и разрывов набора мебели, вызванных усадкой пола и других поверхностей в помещении, где эксплуатировался набор мебели;
- недостатки набора мебели, проявившиеся вследствие попытки самостоятельного ремонта потребителем или в результате постороннего вмешательства потребителя, внесения не санкционированных фирмой-изготовителем конструктивных изменений;
- повреждения, вызванные воздействием животных или насекомых;
- повреждения, вызванные применением химических средств и абразивных веществ;
- полировку набора мебели;
- эксплуатацию набора мебели на открытом воздухе, в неотапливаемых помещениях или помещениях с температурой и влажностью, не соответствующих нормам для жилых помещений.

Условия безопасного использования мебели, техники и прочего оборудования:

1. Подключение бытовой техники и прочего оборудования к водопроводным и электрическим сетям должно производиться с соблюдением правил безопасности и в соответствии с требованиями производителя бытовой техники. Перед установкой/подключением/началом использования обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации бытовой техники.
2. Подключение газовых духовых шкафов и газовых варочных панелей могут осуществлять только специализированные организации. Не допускается самовольное подключение газового оборудования. Самовольное подключение газового оборудования может привести к несчастным случаям, пожару, взрыву бытового газа.
3. Бытовая техника может подключаться к электроснабжению только при условии эффективного заземления, выполненного в соответствии с правилами электробезопасности. Убедитесь в том, что все сетевые розетки в помещении имеют устройства

заземления и они действительно заземлены. При отсутствии эффективного заземления производитель/продавец снимает с себя всякую ответственность за возможный ущерб. Предоставьте схему электрических сетей вашего помещения специалистам, осуществляющим установку бытовой техники и ее подключение. При отсутствии заземления и непредоставлении информации об этом специалистам, осуществляющим установку, ответственность в случае наступления ущерба несет собственник помещения.

4. Запрещается использовать переходники и удлинители, за исключением рекомендуемых производителем встраиваемой бытовой техники. Запрещается превышать допустимую мощность, указанную на удлинителе и сетевой розетке – это может привести к пожару.

5. Не оставляйте бытовую технику включенной в ваше отсутствие, при длительном отсутствии в помещении обязательно отключайте все электрооборудование и перекрывайте подачу воды и газа.

6. Не закрывайте вентиляционные отверстия и щели, предназначенные для вентиляции встроенной бытовой техники.

7. Вся бытовая техника должна использоваться потребителем только по назначению и в полном соответствии с инструкциями по эксплуатации производителей бытовой техники.

8. В случае неисправности и/или неправильной работы бытовой техники отключите прибор от электрической сети и вызовите специалиста сервисного центра и/или газовой службы.

Запрещается пользоваться неисправной техникой и ремонтировать бытовую технику самостоятельно.

9. Не устанавливайте тяжелые предметы на полки верхних шкафов, верхние шкафы: превышение максимальной нагрузки может привести к несчастному случаю.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ

Максимально допустимая нагрузка на полки из ДСП, расчет согласно ГОСТ 19882-91

Ширина полки из ДСП, мм	Глубина полки из ДСП 16, мм	Максимальная эксплуатационная нагрузка Q, кг (равномерно распределена по поверхности элемента мебели)
до 600 включительно	до 330 включительно	12
до 600 включительно	от 331 до 600 включительно	22
от 601 до 1200 включительно	до 330 включительно	24
от 601 до 1200 включительно	от 331 до 600 включительно	44

Договор № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Набор универсально-сборной мебели для кухни модели.

- Настоящий гарантийный талон является неотъемлемой частью договора купли-продажи. Гарантийный талон является основным документом, подтверждающим право собственника набора универсально-сборной мебели на предоставление гарантийного обслуживания в соответствии с условиями гарантийных обязательств Производителя. Данный талон имеет силу при его правильном и полном заполнении. При передаче права собственности на набор универсально-сборной мебели гарантийный талон передается новому Собственнику. Гарантийный талон должен храниться у собственника набора мебели и предъявляться представителю Продавца при осуществлении гарантийного ремонта или обслуживания (регулировки) набора кухонной мебели.
- При соблюдении всех условий срок службы набора универсально-сборной мебели для кухни – 10 лет.
- Гарантийный срок на набор мебели составляет 1 (один) год (Основная гарантия).
- Продолжительность гарантийного срока исчисляется с момента принятия клиентом набора мебели и подписания им документов приема-передачи.
- Гарантийные обязательства по сопутствующим товарам несет Продавец этих товаров в сроки, обозначенные в гарантийном талоне на данный товар.
- Гарантийные обязательства вступают в силу с момента принятия клиентом набора универсально-сборной мебели для кухни и подписания им документов приема-передачи и сохраняются при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, описываемых в настоящем паспорте.

Данные продавца

Адрес _____

МП

Контактный телефон _____

Подпись

Покупатель _____

ФИО

с паспортом и условиями
эксплуатации ознакомлен

Подпись

